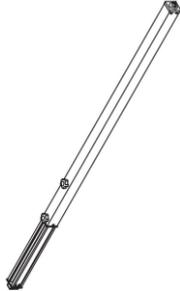

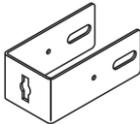




## Montageanleitung Stützstangen

### 1.) STÜCKLISTE


Paket-Nr.	Paketbezeichnung	Teilebezeichnung	Bild	Menge	Pos.
MYP-K102	Stützstange	Stützstange		1	1
VPN-K111	Stützstange Kleinteile-Box	Halterung A		1	2
		Halterung B		1	3
		Halterung C		1	4
		Stützaufnahme oben		1	5
		Stützaufnahme unten		1	6
		Sechskantschraube M8x85		1	7
		Beilagscheibe M8		2	8
		Federscheibe M8		1	9
		Sechskantmutter M8		1	10
		Bohrschraube Ø4x19		7	11
		Grundlinien-Aufkleber		1	12
		Montageanleitung		1	13

## 2.) MONTAGE:


1. Befestigen Sie zunächst die Halterung C (4) an der – von vorne gesehen – zweiten mit Kunststoff abgedeckten Bohrung der Dachträger (Carport – Stückliste Pos. 2) mit Hilfe der Sechskantschraube, Beilagscheiben und Mutter (7; 8; 9; 10)
2. Richten Sie dabei die Halterung C (4) in der Höhe so aus, dass der obere Zapfen der Stützstange (1) eingehängt und um 90° verdreht werden kann.
3. Sichern Sie anschließend die Halterung C (4) mit Hilfe der Kreuzschlitzschrauben (11) und stellen dabei sicher, dass sie zur Dachträger – Achse parallel steht.
4. Hängen Sie nun den Stützträger (1) in die Halterung C (4) ein, demontieren Sie die Kopfschrauben, mit der die beiden Hälften der Stützstange verbunden sind und markieren Sie – indem Sie die untere Stützstangenhälfte herausziehen - den Montagebereich am Boden, wo die Halterung A & B (2; 3) angebracht werden sollen. Die Stützstangen (1) stehen dabei leicht nach außen.
5. Nun müssen Sie im Montagebereich am Boden eine kleine Grube ausheben, sodass Sie die Halterung B (3) mit übergestülpter Halterung A (2) so einbetonieren können, dass die Oberkante der Halterung A (2) mit dem Boden des Carport – Bereiches abschließt, damit bei demontierten der Stützstangen (1) kein Stolpern von Personen erfolgen kann.
6. Die Stützstangen (1) werden bei Montage mit Hilfe des freien Platzes in der Halterung B (3) unter Verwendung der in der Stützstange integrierten Verriegelung mit dem Bodenhalter „verklinkt“. Der freie Platz in der Halterung B (3) sollte durch z.B. ein Holzstück ausgefüllt werden, damit dieser frei von Schmutz oder Erde bleibt.

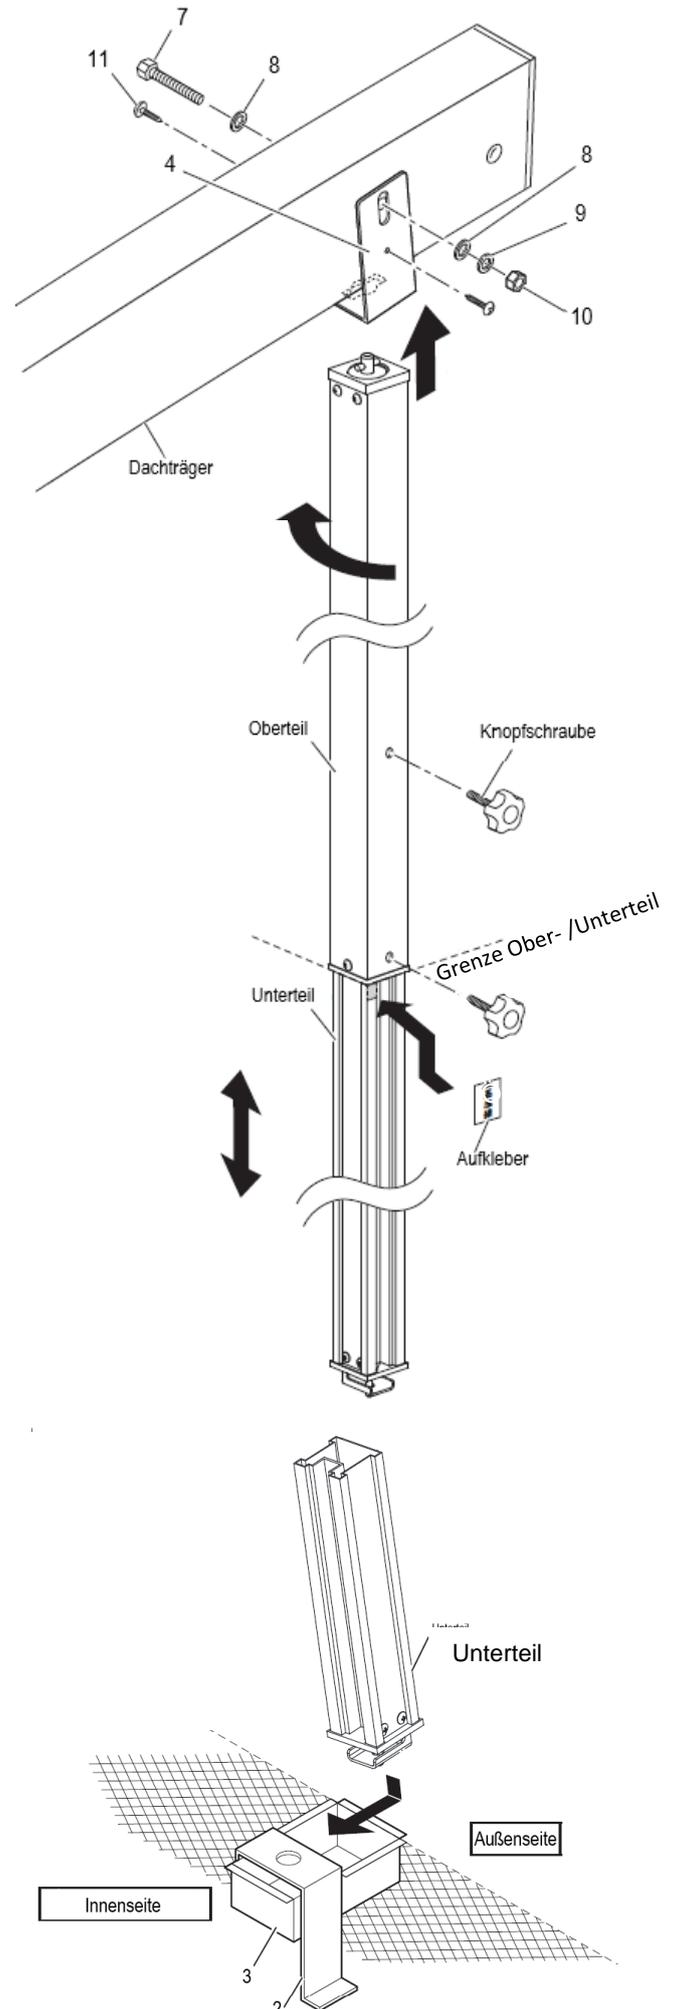

7. Jetzt können Sie die Höhe der Stützstangen einstellen:  
 Hängen Sie die Stützstange in die Halterungen ein (2; 3; 4). Kleben Sie nun den Grundlinien-Aufkleber auf die Grenze zwischen Ober- und Unterteil der Stützstangen. Entfernen Sie die Stützstangen (1) wieder von den Halterungen (2; 3; 4) und ziehen Sie sie min. 250 mm über den Grundlinien-Aufkleber hinaus. Bohren Sie nun wie in der Abbildung unten dargestellt zwei Löcher mit  $\varnothing 9$  mm. Fixieren Sie die Höhe der Stützstange mit den Kopfschrauben über die zuvor gebohrten Löcher  $\varnothing 9$ .

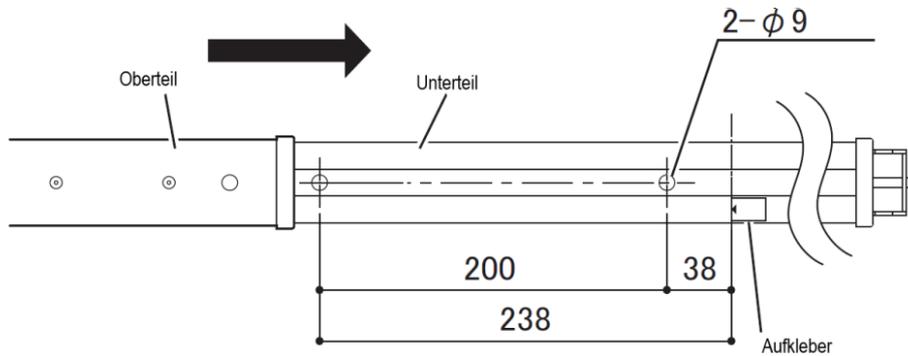

8. Im Lieferumfang befinden sich zusätzlich Stützaufnahmen mit denen die Stützstangen aufgehängt werden können (entweder direkt am Bodenträger oder z.B. an einer Wand oder Mauer).

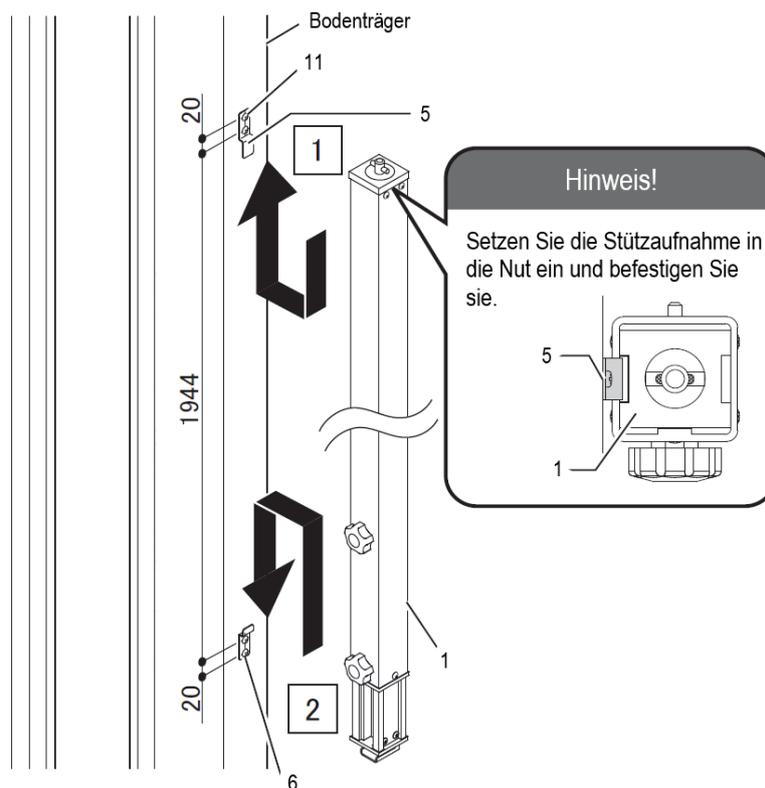

Konstruktions- und technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

**XIMAX**  
 Gewerbestraße 9a  
 A - 6973 Höchst

Österreich: [www.ximax.at](http://www.ximax.at)  
 T: (+43) 5578/74150-14  
 Deutschland: T: (+49) 39204 / 919449

[info@ximax.at](mailto:info@ximax.at)  
 F: (+43) 5578/74150-20  
 F: (+49) 39204 / 919450